

Sistema DynaMESH: hasta 4 motociclistas

Intercomunicador hasta 0.8km

por motociclista

Micrófonos Boomless MEMS

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

MANUAL DEL USUARIO



POWERED BY



EXO-COM


THE BETTER WAY TO CONNECT

MANUAL DEL USUARIO

ÍNDICE

<u>CONTENIDOS DEL PAQUETE</u>	<u>2</u>	<u>EMPAREJAMIENTO DE GRUPO DE INTERCOMUNICADOR</u>	<u>11</u>
<u>TESTIGO LED</u>	<u>3</u>	<u>INTERCOMUNICADOR ENCENDIDO / APAGADO</u>	<u>12</u>
<u>INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO/ALTAVOZ</u>	<u>4</u>	<u>REINICIAR</u>	<u>12</u>
<u>INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR</u>	<u>5</u>	<u>EMPAREJAMIENTO DE INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL</u>	<u>13</u>
<u>INSTALACIÓN DE LA BATERÍA</u>	<u>5</u>	<u>COMPARTIR MÚSICA</u>	<u>14-15</u>
<u>ALMACENAMIENTO DE CABLES</u>	<u>6</u>	<u>CARGANDO LA BATERÍA</u>	<u>15</u>
<u>EMPAREJAMIENTO DE TELÉFONO</u>	<u>7</u>	<u>CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA DE LA VOZ DE GUÍA</u>	<u>16-18</u>
<u>EMPAREJAR EL DISPOSITIVO AL APP</u>	<u>8</u>	<u>ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE</u>	<u>19-21</u>
<u>CONTROL BASICO</u>	<u>9</u>	<u>ADAPTADOR DE MONTAJE</u>	<u>22</u>
<u>MÚSICA</u>	<u>10</u>	<u>CONUNTO DE ADAPTADOR DE MONTAJE</u>	<u>23-24</u>
<u>ACTIVAR SIRI/GOOGLE ASSISTANT</u>	<u>10</u>	<u>AVISOS IMPORTANTES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA</u>	<u>25-34</u>

Contenidos del paquete

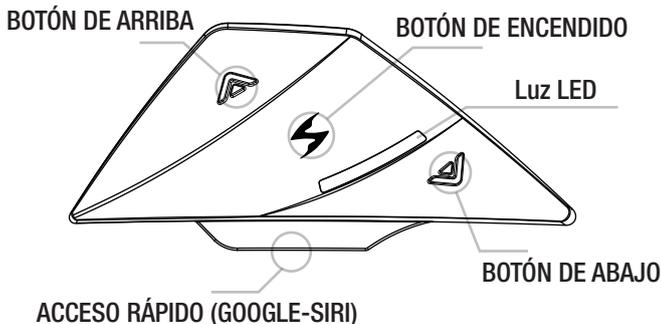

MICRÓFONO & ALTAVOZ



BATERÍA



CABLE USB-C




VELCRO

2 x forma de círculo para altavoz / micrófono,
3 x forma de elipse para la gestión de cables





QUICK START GUIDE
- EN, FR, DE, ES, IT

APLICABLE SOLO AL PAQUETE MINORISTA

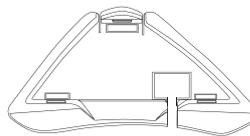


ADAPTADOR DE MONTAJE
para controlador
EXO-COM

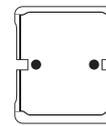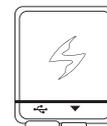


ADAPTADOR DE MONTAJE
para batería
EXO-COM

Testigo LED


AZUL Parpadeando - Estado encendido
- Llamada en curso
Fijo - Batería totalmente cargada

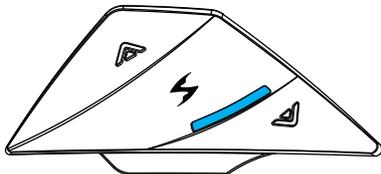


ROJO Parpadeando - Apagando
- Batería baja
Fijo - Batería cargando

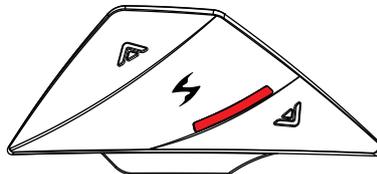


PURPURA Parpadeando - Modo de emparejamiento
de intercomunicador
Fijo - Batería defectuosa

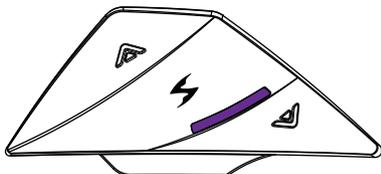


AZUL / ROJO Parpadeo alterno - Emparejamiento Bluetooth
- Llamada entrante
Parpadeando - Compartir música

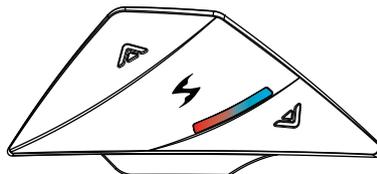

VERDE Parpadeando - Intercomunicador conectado

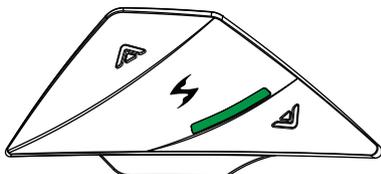

Instalación del Controlador

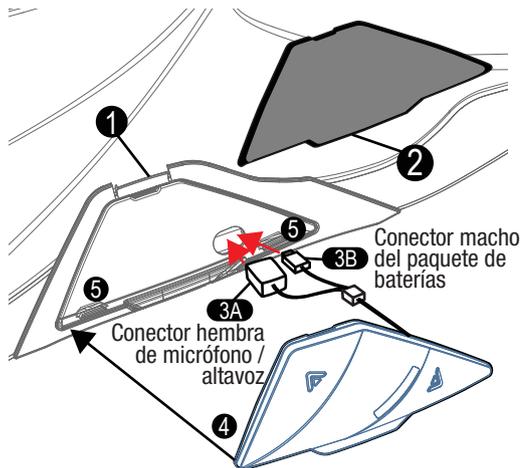


Empuje hacia arriba la palanca de bloqueo (1) para quitar la cubierta del controlador EXO-COM (2) y coloque el conector hembra de micrófono / altavoz (3A) en el orificio primero y luego el conector macho del paquete de baterías (3B) consultando la imagen de arriba.

Instale el controlador EXO-COM (4) y asegúrese de que esté correctamente colocado sobre dos nudos (5) en la parte inferior.

Conecte el conector hembra del micrófono / altavoz (3A) a su conector macho (3a).

Revertir el proceso para quitar el EXO-COM.

Instalación del Micrófono/Altavoz

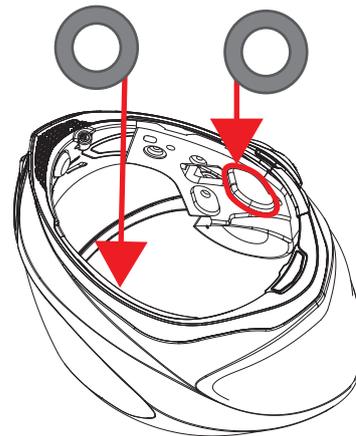

1. INSTALACIÓN DEL CÍRCULO VELCRO



Tal vez el círculo Velcro necesite bolsillo de altavoces para sujetar el micrófono/altavoz.

- 1) Retire el revestimiento completamente consultando la página anterior.
- 2) Busque los bolsillos de los altavoces en EPS, retire el papel adhesivo de Velcro y coloque uno de cada círculo de Velcro dentro de ellos.

2. INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO/ALTAVOZ

Después de que el Velcro se fije correctamente en el bolsillo del altavoz, despegue el papel adhesivo de la tela (que estaba emparejado al Velcro) y conéctelo a la parte posterior del micrófono / altavoz.


Conecte el micrófono / altavoz al Velcro. Asegúrese de que el micrófono esté colocado en la parte inferior y que el orificio del micrófono esté orientado hacia el frente (para una mejor posición para aceptar voces).

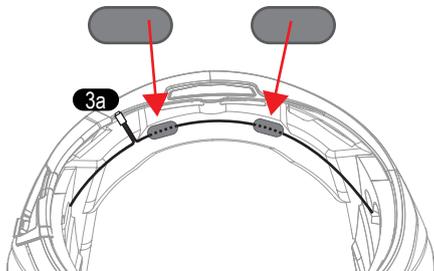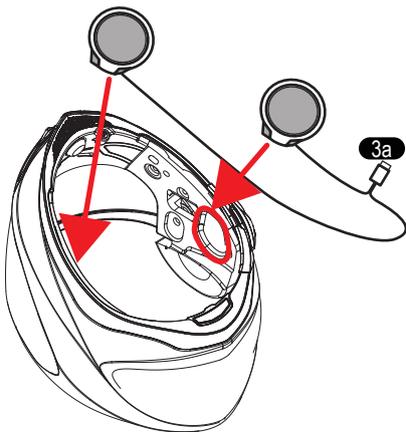

Coloque el cable del micrófono / altavoz en la parte posterior del EPS inferior consultando la imagen de arriba. Puedes arreglarlo fijándolo con Ellipse Velcro.


Asegúrese de que el conector macho (3a) esté correctamente posicionado para emparejarse con el conector hembra (3A) en el controlador.

Instalación de la batería

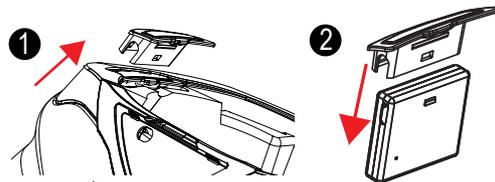


1. Retire la tapa del paquete de baterías de la parte posterior / inferior del casco.

2. Monte el paquete de batería

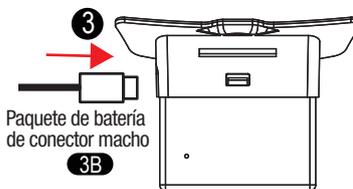

3. Enchufe el conector macho del paquete de baterías (3B) al paquete de baterías consultando la imagen de arriba.

Almacenamiento de cables

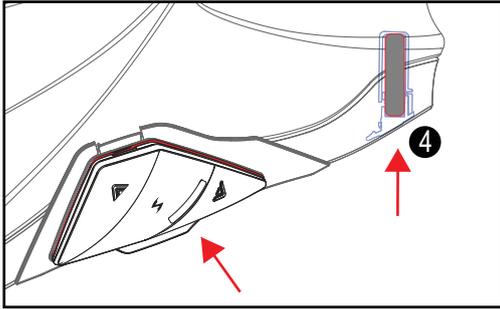


4. Vuelva a colocar el paquete de batería a la posición donde la tapa del paquete de batería está posicionada originalmente.

Asegúrese de que el controlador EXO-COM, el conjunto de la batería, el micrófono / altavoz y su cable están configurados correctamente.

Controlador, consulte la Guía de inicio rápido EXO-COM, o el Manual del usuario escaneando el código QR en EXO-COM Guía de inicio rápido.


NOTA: CUANDO VUELVA A INSTALAR EL LINER, COMPRUEBE SI LA PIEZA DE EXO-COM WIRE SE ENCUENTRA EN EL ORIFICIO DEL LINER. PUEDE CAUSAR LA DESCONEXIÓN DEL CABLE SI EL GANCHO FUERTE EMPUJA EL ALAMBRE.

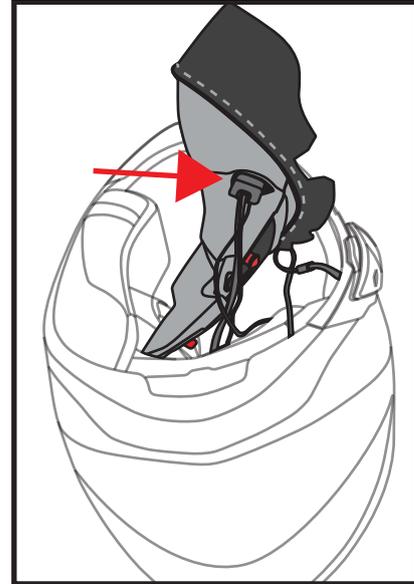

Coloque los cables en el bolsillo de la espuma lateral. Esto le ayuda a ordenar los cables.

Emparejamiento de teléfono

1

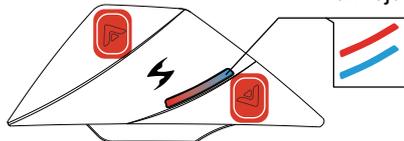

El LED parpadea en rojo y azul.


Mantenga presionado por 2 segundos Arriba+Abajo

2




Encuentra EXO-Com en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono y toque el nombre para emparejar el dispositivo.

3

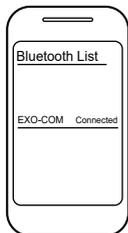

El LED se vuelve azul cuando el dispositivo está emparejado y listo para llamadas / transmisión de medios.

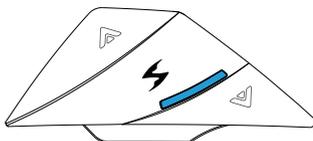

► Responder llamada entrante



Presione el botón de encendido una vez.

► Finalizar/Rechazar llamada entrante



Presionar el botón de encendido por 2 segundos.

► Cambiar llamada



Presionar el botón de encendido una vez.

► Volver a marcar el botón de encendido.



Presionar por 2 segundos los botones de encendido+arriba.

Emparejar el dispositivo al App



1. Encender el EXO-COM y conéctelo teléfono primero.
2. Presione ENCENDIDO una vez.
3. Ahora está listo para conectarse a la app.

1 Página de inicio



2 Conexión de dispositivo



3 Información del dispositivo



4 Configuración



Actualización del Firmware

Actualización fácil de firmware: haga clic en el botón "ACTUALIZAR FIRMWARE" y siga las instrucciones en pantalla.

Actualización de firmware a través de PC: visite [www.uclear.eu\(EU\)](http://www.uclear.eu(EU)) o [www.ucleardigital.com\(Norteamérica\)](http://www.ucleardigital.com(Norteamérica))

Control Básico



Presionar



Presionar dos veces



Manténgalo durante 2 segundos.



Manténgalo durante 5 segundos.



Sostenga hasta que cambie la luz.

Encender



Manténgalo durante 2 segundos.

Apagar




Manténgalo durante 5 segundos.

Sube el volumen



Presione el botón de arriba una vez.

Bajar el volumen

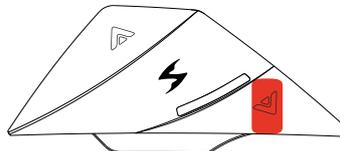

Presione el botón de encendido una vez.

Música

▶ Reproducir




Presionar el boton
Encendido dos veces.

|| Pausar



Presionar el boton
Encendido una vez.

▶▶ Saltar pista

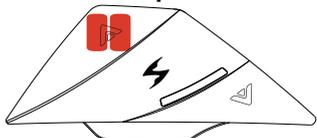

Presionar el boton
Arriba dos veces.

◀◀ Volver atrás



Presionar el boton
Abajo dos veces.

Activar Siri/Google Assistant



Presionar dos veces ACCESO RÁPIDO,
y esperar el tono.

Soporte y Descarga de Productos del Manual de Usuario

SCORPIONSPTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)



SCORPIONSPTS.EU (EU)




SCORPIONEXO.COM (USA)

Emparejamiento de grupo de intercomunicador


Configuración inicial

1

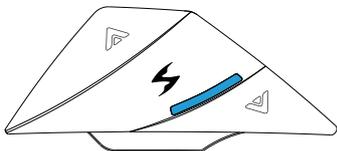

Cuando el EXO-COM está encendido,

2

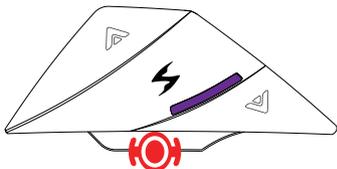

Mantenga presionado Acceso rápido durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en violeta.


Compruebe que todas las unidades que se van a emparejar parpadean en violeta antes del siguiente paso.

3



Presione el botón de encendido en cualquier dispositivo EXO-Com para iniciar el proceso de emparejamiento. La unidad parpadeará en verde una vez que estén conectados.

4

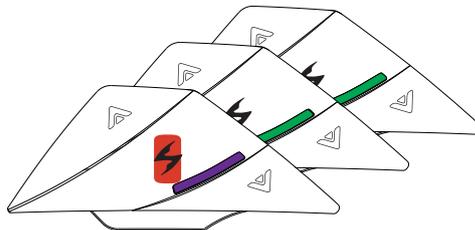

La última unidad que se emparejará seguirá parpadeando en violeta durante 15 segundos antes de finalizar el proceso de emparejamiento. Elección opcional: Puede finalizar el proceso manualmente presionando el botón de Encendido una vez.

Intercomunicador Encendido / Apagado


Después de emparejarlo inicialmente

► Conexión de intercomunicador



Mantenga presionado el botón Arriba durante 2 segundos.

► Desconexión del intercomunicador

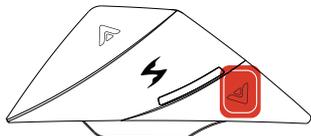

Mantenga pulsado el botón Abajo durante 2 segundos.


► Silenciar / Recuperar micrófono



Pulse Encendido 3 veces.

Reiniciar

Reiniciar

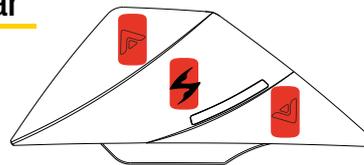

Presione Arriba + Encendido + Abajo juntos una vez.

Advertencia: el reinicio del 3-botón es un borrado/reinicio de proceso. No restablecerá su dispositivo EXO-COM predeterminados de fábrica o borrar las configuraciones o emparejamientos.

Para reiniciar manualmente los dispositivos EXO-COM, use el 3-botón de reinicio (no borra su configuración).

Presione los botones POWER + UP + DOWN al mismo tiempo unos segundos. Luego, vuelva a encender la unidad.

Si no se enciende, intente reiniciar nuevamente mientras está enchufada en su cargador.

Si el dispositivo EXO-COM no se enciende después de haber cargado o actualizado el firmware, comuníquese con el soporte de UCLEAR.

Emparejamiento de intercomunicador universal


- 1 Prepare el dispositivo de otro estilo para el "emparejamiento de intercomunicador universal", consultando el manual del dispositivo.

2



Desde el modo Apagado, presione Encendido hasta que el LED se vuelva violeta.
(aproximadamente 15 seg.)

3

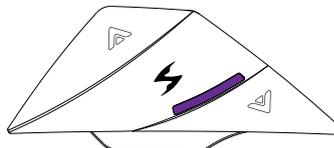


Si el LED es violeta, retire la mano del dispositivo y espere hasta que el LED se vuelva verde.

4




Si el LED está en verde, está conectado correctamente. Si el LED es violeta, vuelva al paso 1.

1 EXO-Com A

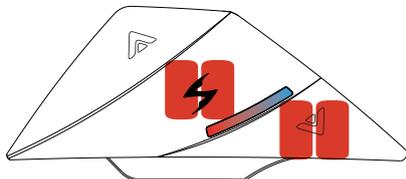


- Estado de Encendido.
- Presione Encendido y Abajo dos veces rápidamente.
- El indicador LED parpadeará en azul y rojo.

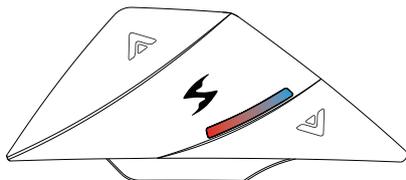


- La unidad principal es el dispositivo emparejado con el teléfono que reproduce la música.
- Los comandos de reproducir / pausar en la unidad principal afectarán a ambos dispositivos.

2 EXO-Com B

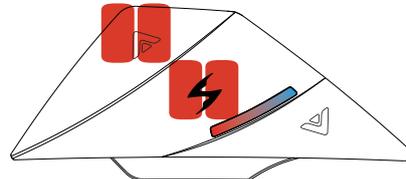


- Estado de Encendido.
- Presione Encendido y Arriba dos veces rápidamente.
- El indicador LED parpadeará en azul y rojo.

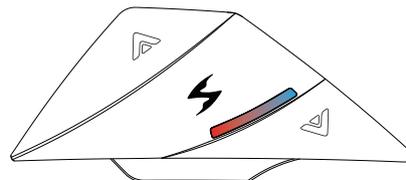

- La unidad secundaria recibirá la música compartida por la unidad principal.
- Los comandos de reproducir / pausar en la unidad secundaria no afectarán a la unidad principal.


Cargando la batería

3 EXO-COM A & B

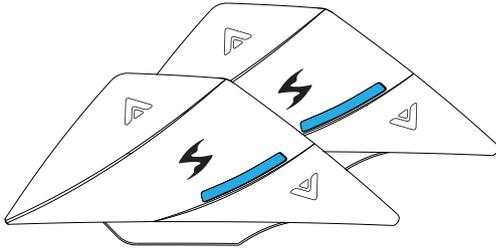

- Ambas unidades EXO-COM comenzarán a parpadear en azul cuando se complete el emparejamiento.
- Controla la reproducción y el volumen de la música como se muestra en "Música"

Ejemplo: presione Encendido dos veces para iniciar la reproducción de música. Presione Encendido una vez para pausar la música.

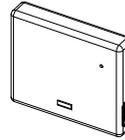

Para cargar la batería, recomendamos el uso del cable USB-C incluido en el paquete.

El LED se vuelve rojo durante la carga.
El LED se vuelve azul cuando está completamente cargado.

Configuración del idioma de la voz de guía

Se preparan 7 idiomas:

- Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano

El inglés y el francés son la configuración predeterminada.

Si desea configurar la voz de guía rápidamente, puede cambiarla a través de PC o APLICACIÓN (iOS, Android)

Actualización por PC : de 2 a 3 min.


Por App(Android) : 10 min.

Por App(iOS) : 4 horas

Recomendamos usar PC o Android en lugar de Apple iOS.

Apple iOS solo admite una transmisión de datos BLE por eso puede ser muy lenta.

1 Selección de Configuración

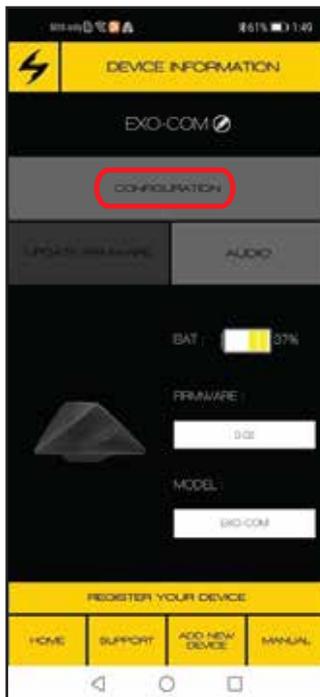

2 Selección de Voz de guía



3 Selección de Idioma



4 Confirmación de Descarga



5 Descarga y actualización de Firmware



Selección de idioma y
Selección de actualización
de Firmware

6 Actualice Firmware



7 Reinicie después de actualizar el idioma



8 Finalización de la actualización



Método de actualización de Firmware

Método 1. App Móvil EXO-COM

Método 2. PC o Mac

Actualización por PC : de 2 a 3 min.


Por App(Android) : 10 min.

Por App(iOS) : 4 horas

Recomendamos usar PC o Android en lugar de Apple iOS.
Apple iOS solo admite una transmisión de datos BLE por lo que puede ser muy lenta.

Method 1

Actualización de Firmware por Android o Apple iOS

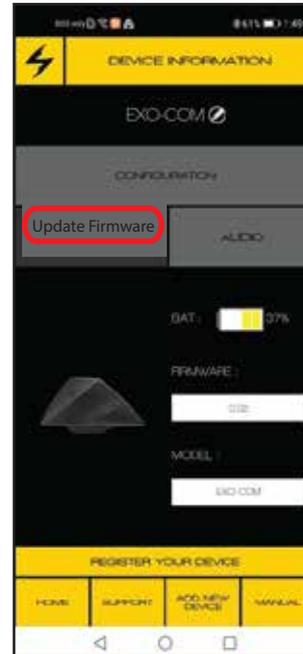

Conectar el dispositivo a la aplicación móvil EXO-COM como se muestra en las páginas 7-8. Toca "Update Firmware (Actualizar Firmware)" y seguir las instrucciones en pantalla.

Method 2

Actualización del Firmware por PC o Mac




1. Reinicie EXO-COM presionando los 3 botones al mismo tiempo. Se apagará cuando el LED reinicie.




2. Suelte los 3 botones, presione **inmediatamente** el botón de encendido y manténgalo presionado aproximadamente 3 segundos hasta que el LED se apague nuevamente.

Si el LED se apaga, entonces el EXO-COM ha entrado en el modo de actualización.

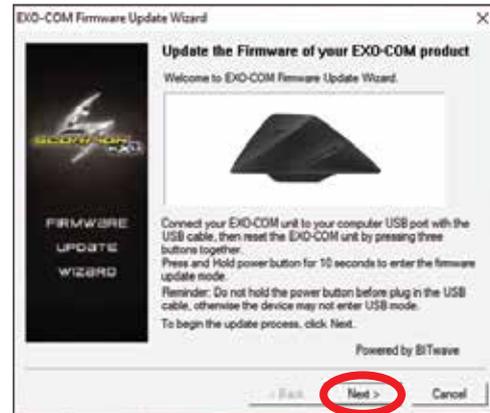


3. Encienda el programa de actualización de firmware EXO-COM asistente.

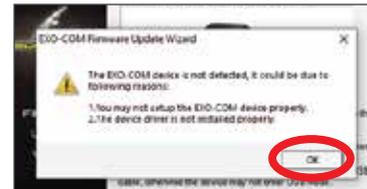


4. Presione "OK"


Si aparece el mensaje de advertencia "Dispositivo no detectado", continúe con los pasos 1 y 2 nuevamente.

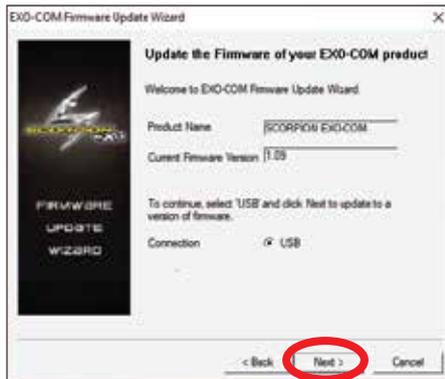

5. Click "Continuar"

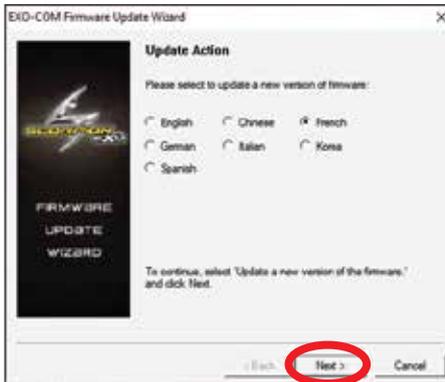


6. Después de seleccionar el idioma deseado, seleccione "continuar"

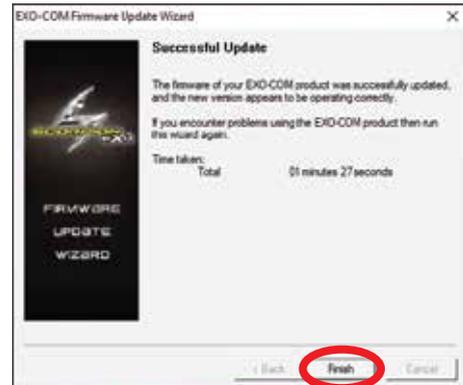



7. Presione "Finalizar". La actualización de Firmware está finalizada.

Adaptador de montaje

Incluido solo en el paquete minorista EXO-Com, o se vende por separado como accesorio individual.

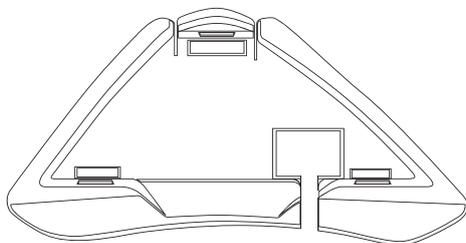

Adaptador de montaje para controlador EXO-COM

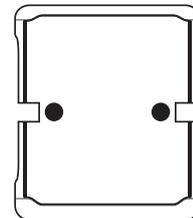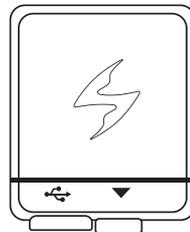

Adaptador de montaje para batería EXO-COM


- El adaptador de montaje es solo para EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech carbon.
- No se recomienda adjuntar/quitar varias veces el adaptador de montaje EXO-COM.

Descargo de responsabilidad


El kit de adaptador de montaje está diseñado exclusivamente para Scorpion EXO HX1, EXO S1 y EXO-Tech Carbon. El kit de adaptador de montaje está destinado a la venta, distribuido y utilizado en Europa solo con los modelos enumerados. Si se instala en cualquier otro modelo de Scorpion o cualquier otra marca de casco, o se usa para un propósito no previsto, la garantía EXO-Com se considerará nula.

Conunto de Adaptador de montaje



Conjunto de Adaptador de montaje para Controlador EXO-COM

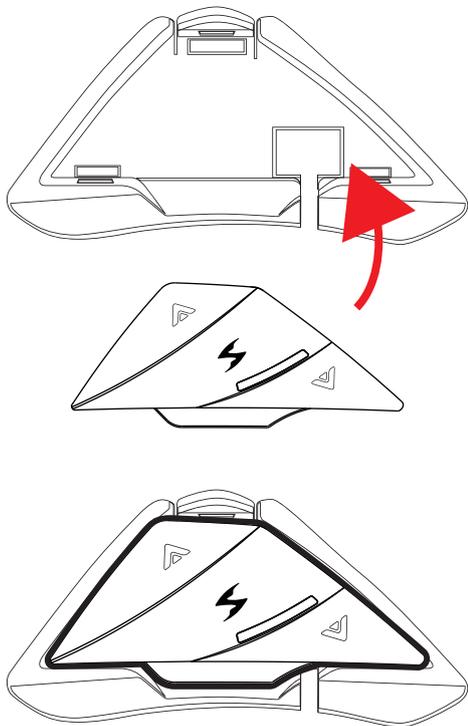

Conjunto de Adaptador de montaje para Batería EXO-COM

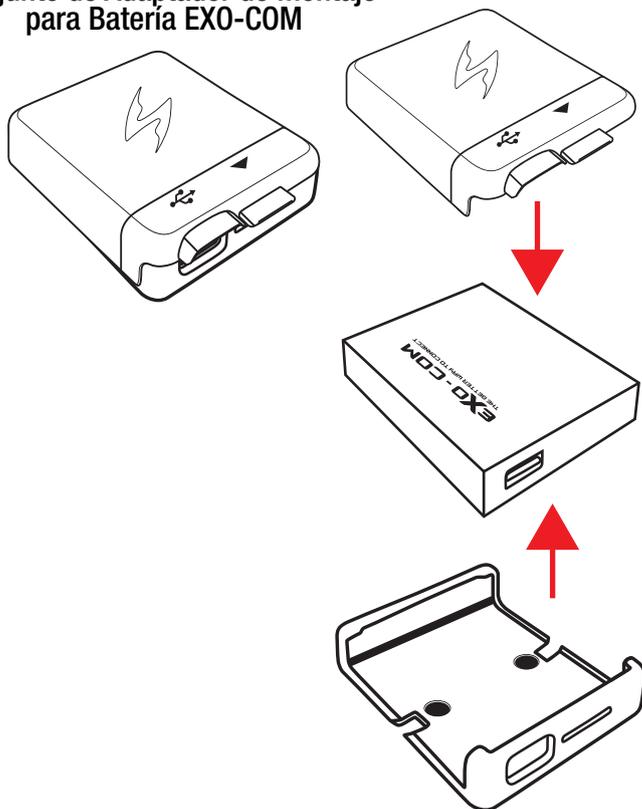


Modelos Compatibles

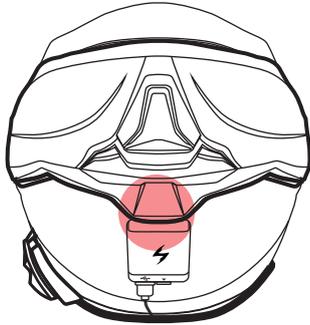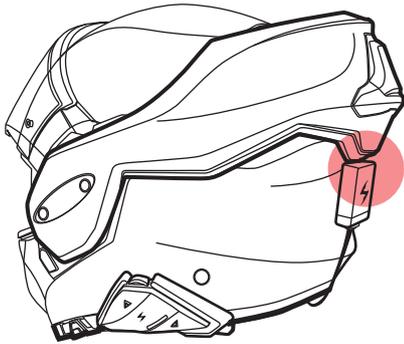

Para EXO-Tech Carbon, por favor, verifique el espacio entre la mentonera y el adaptador de montaje de la batería


EXO-S1

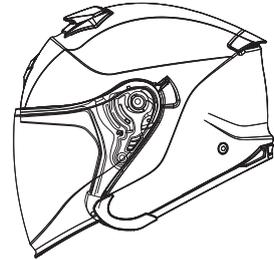

EXO-HX1



EXO-TECH
(Carbon)

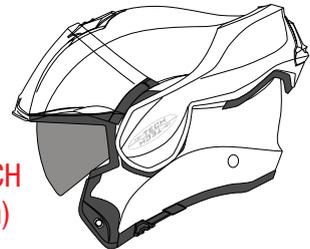

ADVERTENCIA DE BATERÍA

El comunicador de casco UCLEAR™ /ScorpionExo® contiene una batería de polímero de litio ión recargable. Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste, perforo, exponga los contactos externos o deseche el producto en el fuego o el agua

INFORMACIÓN DE CARGA

Para reducir el riesgo de daños personales, electrocución, incendio o daños al equipo, siga estas instrucciones:

- No sumerja el producto, el adaptador CA ni los altavoces en agua.
- No instale, coloque ni use el producto cerca de fuentes de calor, como: fogones, radiadores, hornos, tostadoras, cafeteras ni otros aparatos que emitan calor.
- Use siempre el adaptador de alimentación CA y el cable incluidos en el embalaje para cargar el producto. El uso de una fuente de alimentación incorrecta para cargar el producto puede causar daños permanentes y anularía la garantía.

GARANTÍA

Sin perjuicio de la garantía legal, este producto está cubierto por una garantía por 2 años (unidades de control) y una garantía de 1 año (accesorios) por el fabricante desde la fecha de compra. Proporcione la prueba de compra cuando devuelva el producto al distribuidor.

La garantía solamente cubre defectos de fabricación y materiales. La garantía será anulada por reparaciones no autorizadas, mal uso, mala aplicación, manipulación del producto, modificaciones, actualizaciones o resultado de cualquier desobediencia de las orientaciones establecidas en el folleto del producto o cualquier acción especificada en este folleto o en cualquier publicación técnica presentada al público periódicamente que pueda anular la garantía. La garantía no cubre recuperación de datos ni el deterioro físico por uso, daños resultantes de accidentes, almacenamiento, pérdidas o pérdida de datos o daños durante reparaciones o transporte. El remitente se encargará de todos los costes de transporte para productos funcionales que se hayan declarado defectuosos.

LIMITACIONES DE GARANTÍA

Todas las garantías del producto por UCLEAR™ /ScorpionExo® se limitan a las mencionadas en el manual del producto.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores y vendedores no serán responsables y estarán protegidos de cualquier litigio, reclamación, deuda, demanda, acción y responsabilidad que pueda surgir, directa o indirectamente, de usar el producto por cualquier perjuicio, pérdida, problema, dolor, sufrimiento, incomodidad, pérdidas y daños incluyendo daños corporales, forzamientos, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otros problemas que puedan causar una incapacidad grave para personas, o para cualquier parte tanto si el usuario como terceros o sus posesiones, o cualquier bien, vehículo, propiedad o recursos, entre otros incluidos sus propios sufridos por cualquier persona, organización o terceros, tanto físicos como de otro tipo, y que puedan serle atribuidos en el futuro, dentro de los límites permitidos por la ley como resultado del uso, avería, mal uso, eliminación o reparación del producto o cualquier otro motivo, condición o circunstancia o intentos de acción debidos a negligencia, omisiones, u otro tipo de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. o cualquiera de sus representantes, socios, agentes, distribuidores, proveedores, vendedores, diseñador, fabricante o cualquier otro en su cadena de provisión y distribución o terceros implicados.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)

Todos los riesgos de uso del producto son responsabilidad exclusiva del usuario de este producto, el comprador original o terceros, que asumen toda la responsabilidad por daños, pérdidas y/o perjuicio, tanto causados total o parcialmente por negligencia, omisión o la conducta de terceros, incluyendo la de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. y sus representantes, socios, agentes, distribuidores, proveedores, vendedores y toda otra parte en la cadena de provisión y distribución, sea por negligencia del diseñador o el fabricante u omisiones por terceros implicados. Cumpla siempre con la legislación local y las normas de tráfico. Cuando no se permita usar este producto por cualquier legislación y normativa, incluyendo las leyes de tráfico de su país, le advertimos que no debe vulnerarlas. Será plenamente responsable de violar cualquier ley o normativa. No deje usar el producto ni intentar usar el producto a personas, incluyéndole a usted mismo, para comprometer la seguridad de cualquier persona, incluyendo la propia, o causar daños a vehículos, propiedades, objetos, animales, productos, recursos y similares en ninguna circunstancia. Usted o cualquier usuario del producto deben tomar todas las medidas de seguridad y precauciones necesarias y estar alerta del entorno.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)

Se le advierte que no use el producto si no es capaz físicamente de hacerlo de modo seguro, si ha consumido o va a consumir alcohol o sustancias psicotrópicas durante su uso, de forma que su alerta se vea comprometida o si tiene problemas médicos o necesidades que puedan comprometer su capacidad de hacerlo de forma segura.

Le advertimos de los riesgos y peligros inherentes, imprevisibles e ilimitados al usar el producto dentro del tráfico, incluyendo heridas o enfermedad, tirones, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otros problemas que pueden causar incapacidad grave por cualquier motivo.

Este producto solamente debe ser usado por personas de dieciocho (18) años de edad o más, y que comprendan los riesgos, advertencias y términos de uso.

Confirma que ha leído esta renuncia de responsabilidad y comprende por completo sus términos, y que rechaza sus derechos correspondientes al usar o intentar usar el producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

No deseche este producto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Existen sistemas de recogida independientes para productos electrónicos usados de acuerdo con la ley que precisan de un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados.

Los usuarios domésticos deberán contactar con el vendedor en el que adquirieron este producto, o su gobierno local para obtener detalles del lugar y modo en el que pueden entregar este producto para su reciclaje respetuoso con el medioambiente. Los usuarios comerciales deberán contactar con su proveedor y atenerse a los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores o vendedores no serán responsables de cualquier resultado provocado por errores u omisiones en la guía o que resulten directamente o indirectamente del uso de la información aquí contenida. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. se reservan el derecho de modificar o mejorar el diseño del producto o la guía del usuario sin restricciones y sin obligación de notificarlo a los usuarios.

Toda la información contenida es precisa en la fecha de impresión.

Compruebe las últimas versiones del producto, firmware y accesorios en www.uclardigital.com.

SEGURIDAD PERSONAL

No abra el sello del hardware, manipule, repare ni modifique ninguna pieza. No toque el producto con objetos metálicos, piezas ni productos químicos. Vulnerar estas instrucciones puede provocar riesgos de incendio y otros problemas. Contacte con el soporte técnico de su proveedor local si el producto funciona incorrectamente.

SOPORTE TÉCNICO (NORTEAMÉRIKA)

Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en:
WWW.SCORPIONUSA.COM (USA)

SOPORTE TÉCNICO (EUROPA)

SCORPIONSPTS.EU (EU)

COPYRIGHTS

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida de ninguna forma o proceso sin el consentimiento previo por escrito de BITwave Pte Ltd.

LICENCIAS

La marca comercial y logotipo UCLEAR™ son propiedad exclusiva de BITwave Pte Ltd. Cualquier uso de la marca por terceros sin permiso previo por escrito de BITwave Pte Ltd. constituyen una vulneración de derechos legales. La marca comercial Bluetooth™ es propiedad de Bluetooth SIG y es utilizado bajo licencia por BITwave Pte Ltd.

DECLARACIÓN IC SAR

Este EUT cumple con SAR para los límites de población general/exposición incontrolada de IC RSS-102 y ha sido probado de acuerdo con los métodos de medición y procedimientos especificados en IEEE 1528 e IEC 62209. Este equipo debe ser instalado y usado con una distancia mínima de 0mm entre el radiador y su cabeza. Este dispositivo y su(s) antena(s) no debe(n) colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR

Los cambios o modificaciones no aprobadas explícitamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación doméstica. El equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y podría causar interferencias perjudiciales a comunicaciones de radio si no se instala y usa según las instrucciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno sin control. El usuario final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor. El dispositivo portátil está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.). Estos requisitos establecen un límite SAR de 1,6 W/kg de media sobre un gramo de tejidos. El valor SAR más alto informado según esta normativa durante la certificación del producto para el uso cuando se lleve correctamente en el cuerpo es 0,919 W/kg.

Nota: El fabricante no es responsable de interferencias de radio o tv causadas por modificaciones no autorizadas al dispositivo. Dichas modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO SAR CE

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la CE establecidos para un entorno sin control. El usuario final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF.

Estos requisitos establecen un límite SAR de 2,0 W/kg de media sobre un gramo de tejidos. Para cumplir con los requisitos anteriores, el dispositivo debe colocarse como mínimo a 5mm de distancia del cuerpo humano en condiciones de uso normales.



Powered by

