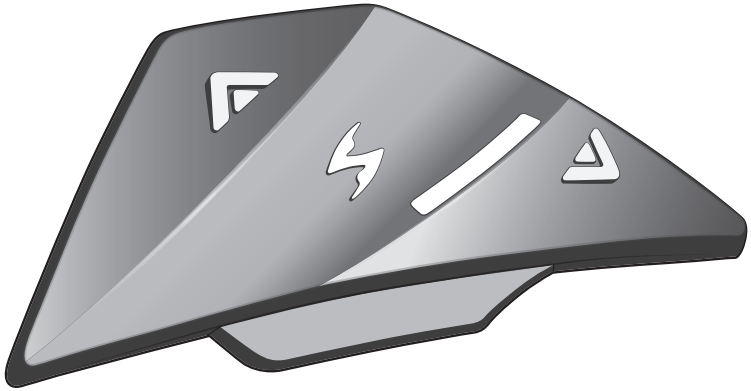


4-Rider DynaMESH Intercom

Alcance do intercomunicador: até 0.8KM (800m) por pessoa

Microfones Dual Boomless

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

MANUAL DE UTILIZADOR EXO-COM

SCORPION EXO

DESENVOLVIDO POR

UCLEAR DIGITAL

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

USER MANUAL

ÍNDICE

CONTEÚDO DA CAIXA 2

INDICADOR LED 3

INSTALAÇÃO DE ALTO-FALANTE/MICROFONE 4

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR 5

INSTALAÇÃO DA BATERIA 5

ORGANIZAÇÃO DOS CABOS 6

ATIVAR EMPARELHAMENTO DOS TELEMÓVEIS 7

EMPARELHAR O EXO-COM COM A APLICAÇÃO 8

CONTROLOS BÁSICOS 9

MÚSICA 10

ATIVAR SIRI/GOOGLE ASSISTANT 10

CONFIGURAÇÃO DE EMPARELHAMENTO DE GRUPO 11

CONTROLOS INTERCOMUNICADOR 12

REPOR DEFINIÇÕES DE FÁBRICA 12

EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR (COM OUTRA MARCA) 13

PARTILHA DE MÚSICA 14-15

CARREGAMENTO DA BATERIA 15

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA DO PROMPT DE VOZ 16-18


ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 19-21


SUPORTE UNIVERSAL 22

MONTAGEM DO SUPORTE UNIVERSAL 23-24


AVISOS IMPORTANTES E INFORMAÇÕES DE GARANTIA 25-34

Conteúdo da Caixa

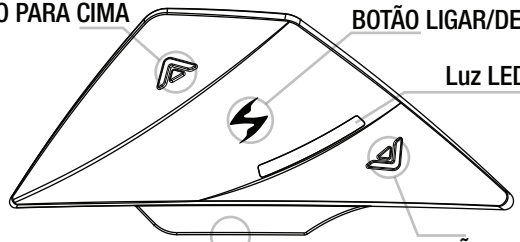


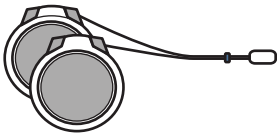

MICROFONE/ALTIFALANTE



BATERIA



CABO USB-C




VELCRO

(2 x velcro circular para alto-falante / microfone,
3 x Velcro cápsula para organização dos cabos)



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
- EN, FR, DE, ES, IT

APENAS PACOTES PARA VENDA A RETALHO

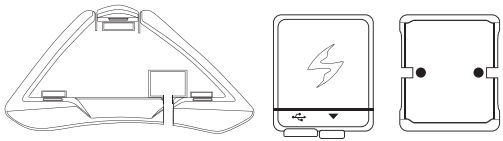


MONTAGEM UNIVERSAL

Suporte universal para controlador EXO-COM


Suporte universal para bateria EXO-COM

Indicador LED


AZUL a piscar - Estado ligado
A piscar 2 vezes - Chamada telefónica em curso, Reprodução de música

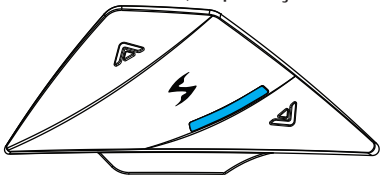

RED a piscar – A desligar
Bateria fraca

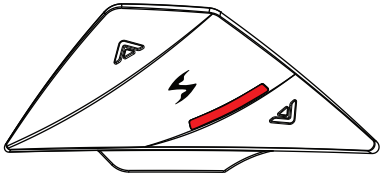


ROXO a piscar - Modo de emparelhamento de intercomunicador

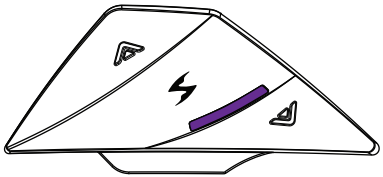


AZUL / VERMELHO


Alternativo - Em emparelhamento de telefone Bluetooth
Piscar - Emparelhamento de Partilha de Música
- A receber chamada

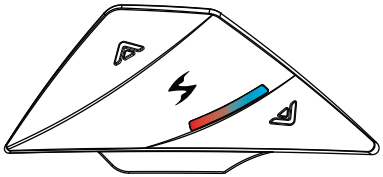

VERDE a piscar - Intercomunicador conectado

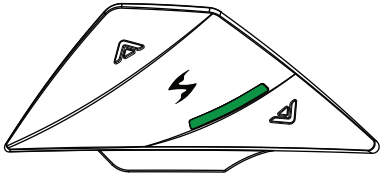

Instalação SPEAKER/MIC

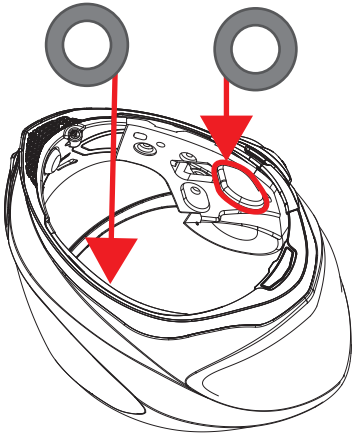

1. INSTALAÇÃO DO VELCRO CIRCULAR


O velcro circular pode ser fixado primeiro nas ranhuras dos altifalantes para fixar os fixar.


1) Remova completamente o forro referente à página anterior.

2) Encontre as cavidades dos altifalantes - no EPS, retire o adesivo

2. INSTALAÇÃO DE MICROFONE/ALTIFALANTE


Após verificar que os velcros assentam bem nas ranhuras dos alto-falantes, retire o papel do tecido (que estava colado ao velcro) e cole na parte de trás dos alto-falantes. Fixe o alto-falante no velcro. Certifique-se de que o microfone está virado para baixo e o orifício do microfone está orientado para a frente do capacete (é a melhor posição para captar as vozes).

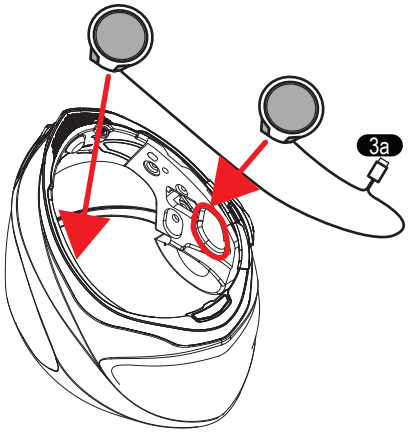

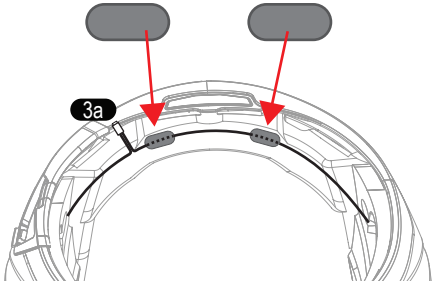

Coloque o cabo do microfone/altifalante na parte de trás do EPS inferior referente à imagem acima. Pode organizá-lo fixando-o com velcro em forma de cápsula.
Certifique-se de que o conector macho (3a) está corretamente posicionado para ser emparelhado com o conector fêmea (3A) no controlador.

Instalação do controlador

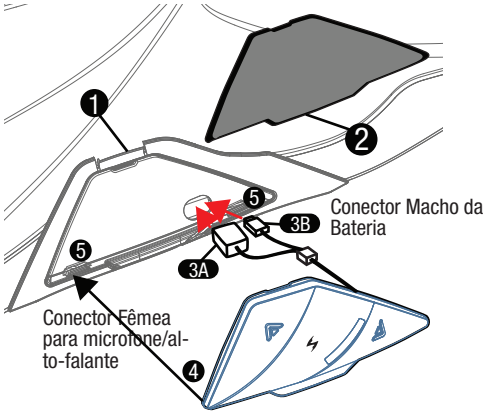


Pressione a patilha de bloqueio (1) para remover a tampa do controlador EXO-COM (2) coloque primeiro o conector fêmea do microfone/alto-falante (3A) no orifício e, em seguida, o conector macho da bateria (3B) referente à imagem acima.


Instale o controlador EXO-COM (4) e certifique-se de que está corretamente posicionado nas duas ranhuras (5) na parte inferior.

Ligue o conector fêmea do microfone/altifalante (3A) ao conector macho (3a).


Instalação da Baterias

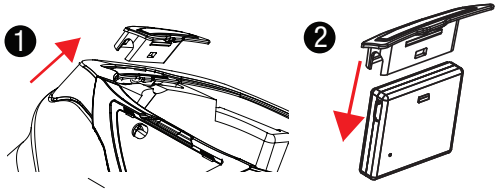

1. Retire a tampa da bateria da parte de trás/parte inferior do capacete.
2. Monte a tampa na bateria.

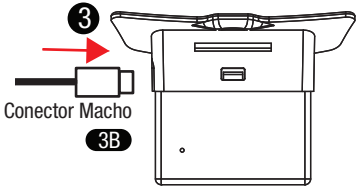


3. Ligue o conector macho na bateria (3B) conforme a imagem acima.

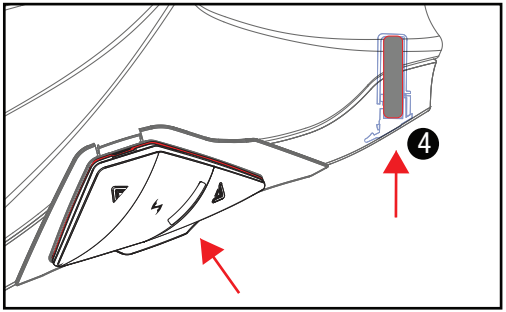

4. Coloque a bateria de volta no orifício do capacete onde a tampa da bateria estava originalmente posicionada.
Certifique-se de que o controlador EXO-COM, a bateria, o microfone/alto-falante e os respetivos cabos estão todos corretamente conectados.
Para encontrar informações mais detalhadas sobre como usar o controlador EXO-COM, consulte o Guia de Início Rápido do EXO-COM ou o Manual do Usuário digitalizando o código QR no Guia de Início Rápido do EXO-COM.

NOTA: AO REINSTALAR O FORRO, VERIFIQUE SE ALGUMA PARTE DOS CABOS ESTÃO SOBRE OS ENCAIXES DO FORRO. PODE CAUSAR DANOS NOS CABOS.


Organização dos cabos

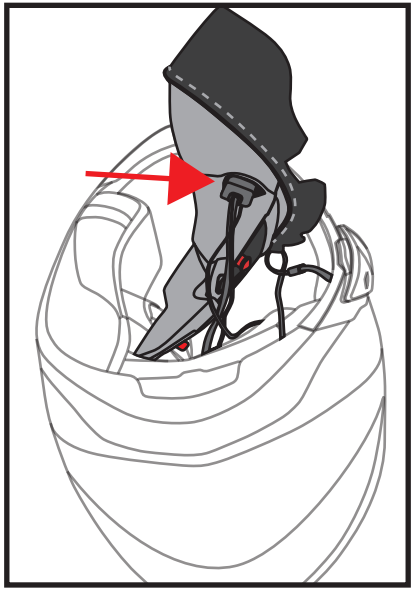

Coloque os cabos sob o forro lateral esquerdo. Isto irá ajudá-lo a conduzir mais confortavelmente.

Ativar emparelhamento de telefones

❶

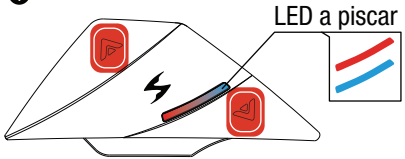

Mantenha pressionado os botões PARA CIMA+PARA BAIXO 2 seg.

❷




Encontre o EXO-Com na lista de dispositivos Bluetooth do seu telemóvel e toque no nome para emparelhar o dispositivo.

❸



Uma vez emparelhado, o LED fica azul. O dispositivo está pronto para chamadas e streaming de mídia.

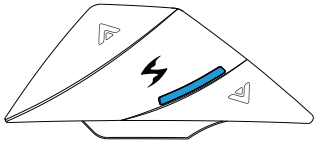


►RECEBER CHAMADAS



Pressione o botão LIGAR/DESIGAR uma vez, ou diga apenas "Olá"

►TERMINAR / REJEITAR CHAMADA RECEBIDA



Mantenha pressionado durante 2 segundos o botão LIGAR/DESLIGAR.

►TROCAR CHAMADA



Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR uma vez.


►REMARCAÇÃO DO ÚLTIMO NÚMERO



Mantenha pressionado durante 2 segundos o botão LIGAR/DESLIGAR+CIMA

Emparelhar EXO-COM com App

(POR FAVOR, COMPLETE O EMPARELHAMENTO DO TELEMÓVEL PRIMEIRO)

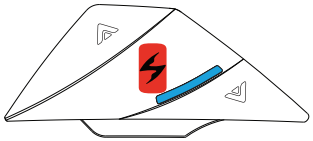

1. Ligue o EXO-Com e emparelhe-o primeiro com o telemóvel.
2. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR uma vez.
3. Agora está tudo pronto para conectar o EXO-COM com a aplicação.


❶ Página inicial




❷ Conecte o EXO-Com



❸ Informações do dispositivo

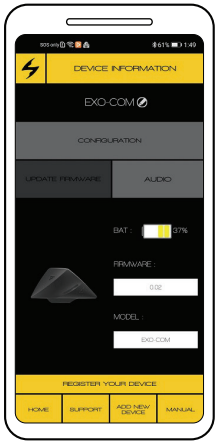

❹ Configuração

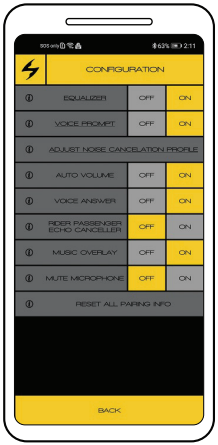

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Atualização fácil de firmware: Clique no botão de atualização na aplicação EXO-COM e siga as instruções no ecrã.

Atualização de firmware via PC: Visite www.uclear.eu ou www.ucleardigital.com (América do Norte)

Controlo Básico

Pressionar


Pressionar duas vezes

Manter pressionado 2 seg.

Manter pressionado 5 seg.


Manter pressionado até que a luz mude.

LIGADO

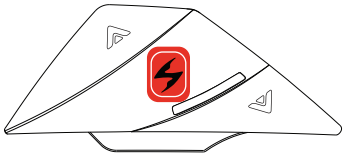


Manter pressionado o botão LIGAR/DESLIGAR 2 seg

DESLIGADO

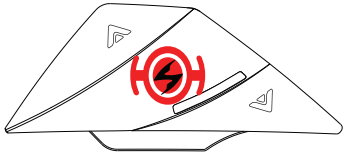


Manter pressionado o botão LIGAR/DESLIGAR 5 seg.

AUMENTAR VOLUME

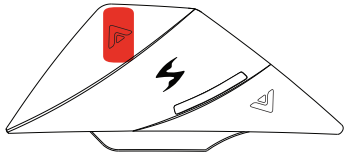

Pressione o botão PARA CIMA uma vez.


DIMINUIR VOLUME

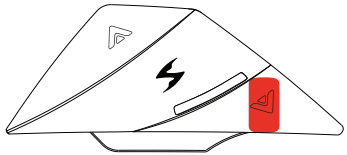

Pressione o botão PARA BAIXO uma vez.


Música

► REPRODUZIR

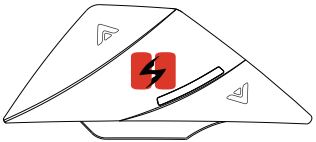


Pressione o botão
LIGAR/DESLIGAR 2 vezes.

⏸Pausa

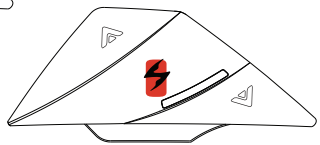


Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR 1 vez.

►► Faixa Seguinte

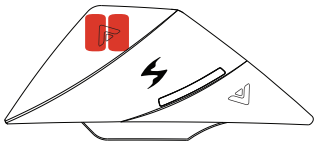


Pressione o botão
PARA CIMA 2 vezes.

◄◄ Faixa Anterior

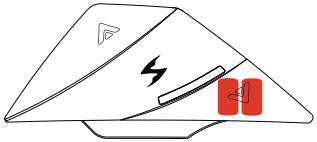

Pressione o botão
PARA BAIXO 2 vezes.

Ativar a Siri/Assistente Google

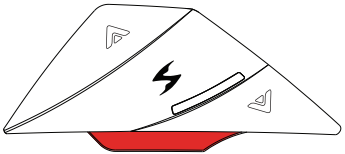

Pressione o botão de ACESSO RÁPIDO
duas vezes, aguarde pelo som.

Suporte ao Produto e Download de Manuais

SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)


SCORPIONSPORTS.EU (EU)

SCORPIONEXO.COM (USA)

Configuração de emparelhamento do intercomunicador em grupo


Configuração inicial

❶

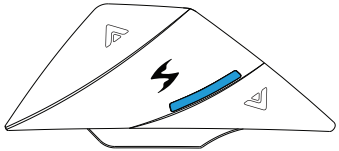


Estado de Ativação

❷

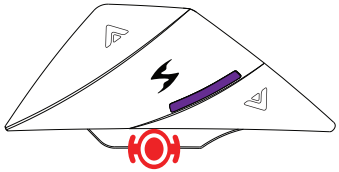


Mantenha pressionado o ACESSO RÁPIDO por 5 segundos até que o LED comece a piscar em roxo. Verifique se todas as unidades a serem emparelhadas estão a piscar em roxo antes da próxima etapa.

❸

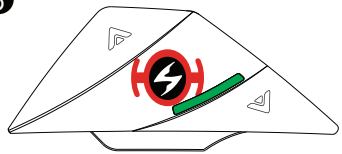

Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR num dispositivo EXO-COM para iniciar o processo de emparelhamento. Os restantes dispositivos irão piscar em verde assim que estiverem conectadas.


❹

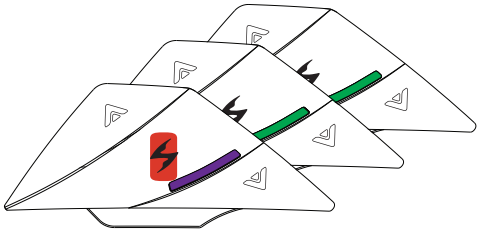

A última unidade a emparelhar continua a piscar roxo por 15 segundos antes que o sistema termine o processo de emparelhamento.
Opcional: Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR uma vez na última unidade que estiver a piscar em roxo para terminar o emparelhamento manualmente.


Após a configuração inicial

► Para desconectar o intercomunicador

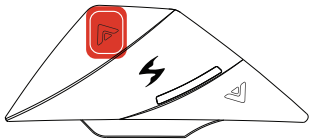

Pressione o botão PARA CIMA 2 seg.

► Para conectar o intercomunicador

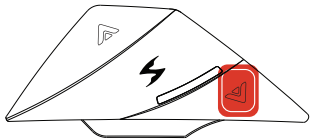


Pressione o botão PARA BAIXO 2 seg.

► Microphone Mute/Unmute



Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR 3 vezes.

Repor

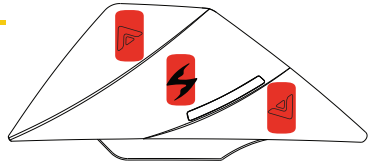

Pressione os botões
PARA CIMA+LIGAR/DESLIGAR+PARA BAIXO
todos juntos uma vez.

NOTA: Esta reposição é um processo de reinicialização não redefinirá o dispositivo EXO-COM para os padrões de fábrica, nem apagará configurações ou emparelhamentos.

Para reiniciar manualmente os dispositivos EXO-COM, use a reposição de 3 botões (não irá apagar as configurações).

Pressione os botões LIGAR/DESLIGAR+PARA CIMA+PARA BAIXO ao mesmo tempo por alguns segundos.

Depois, ligue novamente a unidade. Se a unidade não ligar, tente repor novamente enquanto estiver ligada ao carregador.


- Se ocorrerem mais problemas, entre em contacto com o Suporte UCLEAR.

Se o dispositivo EXO-COM não ligar após o carregamento ou atualização de firmware pode estar bloqueado em "modo de atualização".

Configuração de emparelhamento do intercomunicador (outra marca)


❶ Configurar com outra marca no "Modo de emparelhamento com telemóvel" (consulte outro usuário da marca manual)

❷

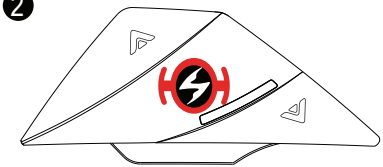


Quando desligado, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR até que o LED fique roxo (cerca de 15 seg.)

❸

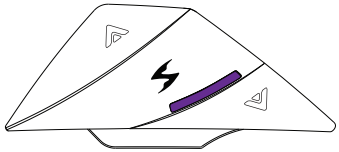


Se o LED estiver roxo, retire a mão do dispositivo e aguarde até que o LED fique verde.

❹

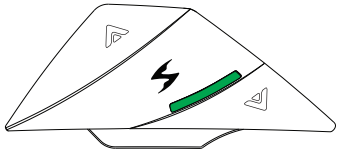


Se o LED estiver verde, está conectado com êxito. Se o LED estiver roxo, volte para o passo 1.

❶ DISPOSITIVO A

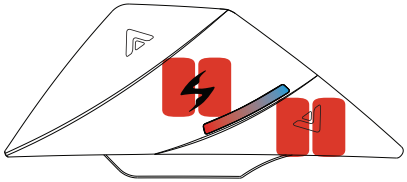


- Estado de alimentação.
- Pressione Power e Down duas vezes rapidamente.
- Indicador LED piscará azul e vermelho

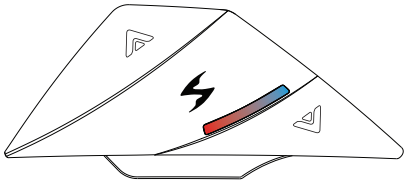


- Unidade primária é o dispositivo emparelhado com o telefone que está tocando a música
- Comandos de reprodução/pausa na unidade primária afetarão ambos os dispositivos.

❷ DISPOSITIVO B

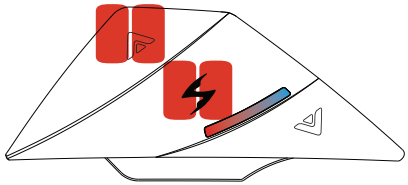


- Estado de alimentação.
- Pressione Power e Up duas vezes rapidamente.
- Indicador LED piscará azul e vermelho

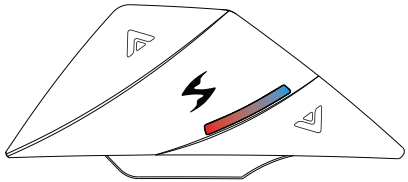


- A unidade secundária receberá a música partilhada pela unidade primária.
- Reproduzir/pausar comandos na unidade secundária não afetará a unidade primária.

❸ DISPOSITIVOS A e B

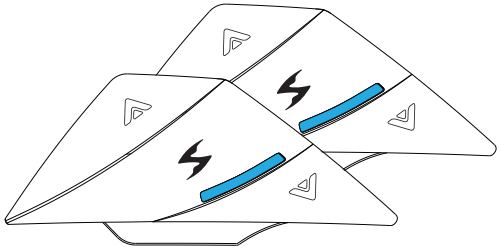

- Ambas as unidades EXO-COM começarão a piscar em azul quando o emparelhamento for concluído.
- Controle a reprodução de música e volume como mostrado em 'Música'

Exemplo: Pressione POWER duas vezes para iniciar a reprodução de música.
Pressione POWER uma vez para pausar a música.

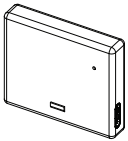

Para carregar a bateria, recomendamos o uso do cabo USB-C incluído no pacote.

O LED fica vermelho durante o carregamento.
O LED fica azul quando totalmente carregado.

Configuração de idioma do prompt de voz

7 Estão disponíveis 7 idiomas:
- Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano


Inglês e francês são configurações padrão.

Se for necessário alterar a configuração do prompt de voz, você pode alterá-la via PC ou APP (iOS, Android)


2-3 minutos via atualização do PC
10 minutos. via App (Andorid)
4 horas. via App (Apple iOS)

Recomendamos que utilize o PC ou o Android em vez de utilizar o Apple iOS, pois este apenas suporta transmissão de dados BLE lenta.

❶ Selecione CONFIGURAÇÃO

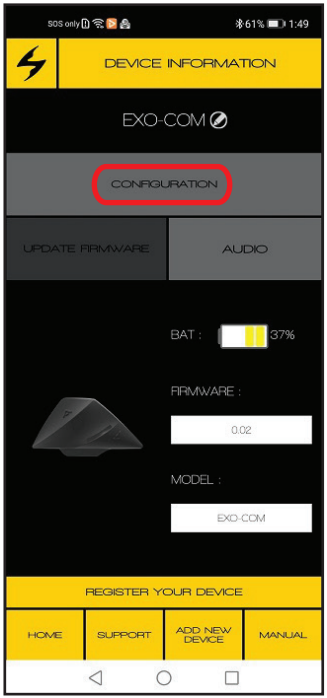


❷ Selecione PROMPT DE VOZ

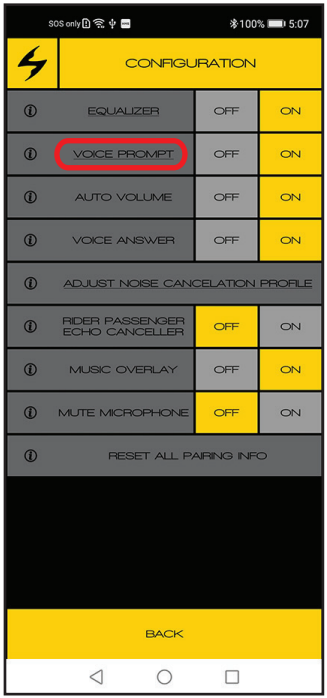

❸ Selecione o idioma




❹ Confirme o download 6

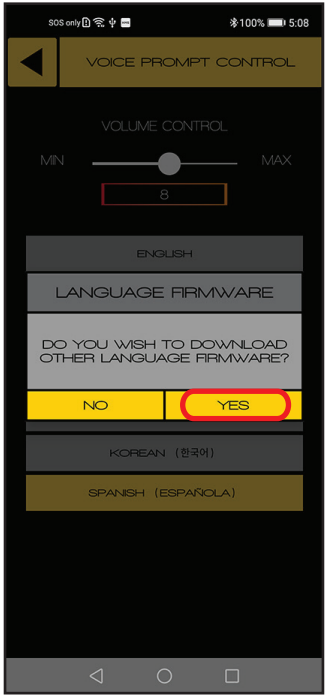


❺ Download e Atualização de Firmware




❻ Atualizar firmware

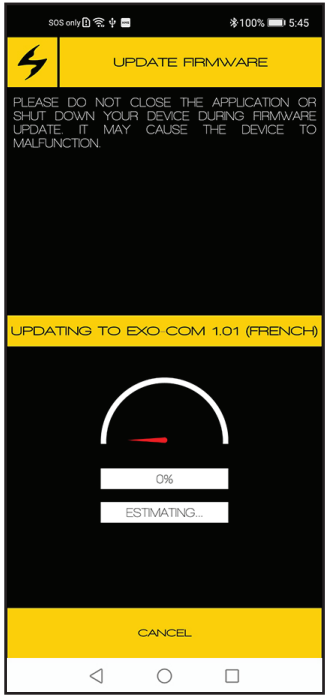

❼ Atualize o idioma e reinicie

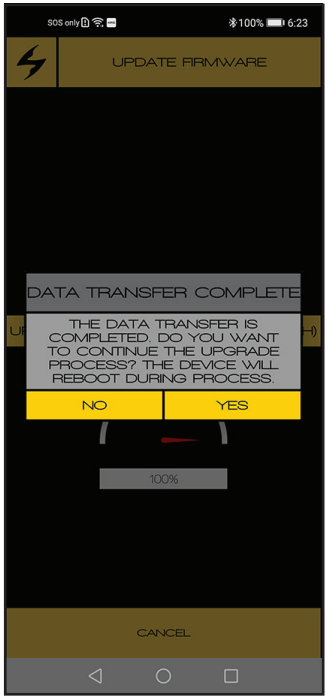

❽ Conclua a atualização

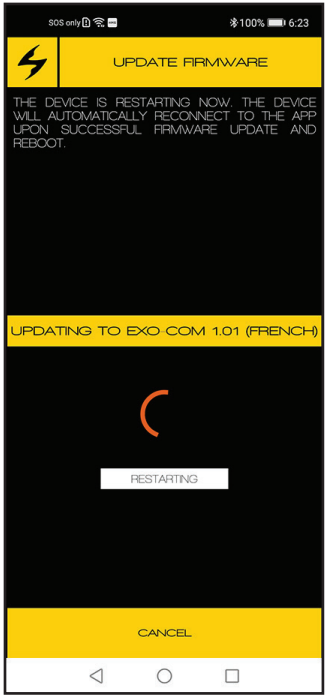

A Atualização de Firmware pode ser feita via

Método 1. Aplicação móvel EXO-COM
Método 2. PC ou Mac

2-3 minutos via atualização do PC
10 minutos. via App (Andorid)
4 horas. via App (Apple iOS)

Recomendamos que utilize o PC ou o Android em vez de utilizar o Apple iOS, pois este apenas suporta transmissão de dados BLE lenta.

MÉTODO 1

Atualização de firmware via Android/Apple iOS




Conecte o dispositivo ao aplicativo móvel EXO-COM, conforme mostrado nas páginas 7-8. Toque em 'ATUALIZAR FIRMWARE' e siga as instruções no ecrã.

Atualização de firmware

MÉTODO 2

Atualização de firmware via PC ou Mac

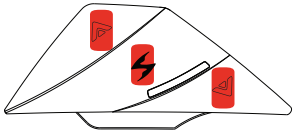


1. Pressione os três botões frontais simultaneamente para redefinir a unidade EXO-COM. O LED desliga-se durante esta reposição.



Depois de soltar os três botões, pressione IMEDIATAMENTE e mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR por cerca de três segundos até que o LED ligue novamente.

O LED está desligado e o EXO-COM está agora no modo de atualização.

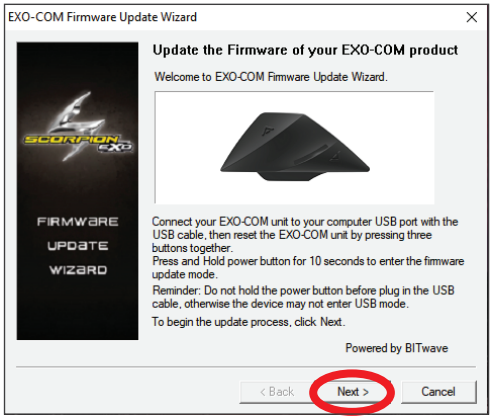


3. Inicie o Assistente de Atualização de firmware EXO-COM




4. Clique em 'OK'


Se vir o alerta "dispositivo não detetado", repita os passos 1 e 2.

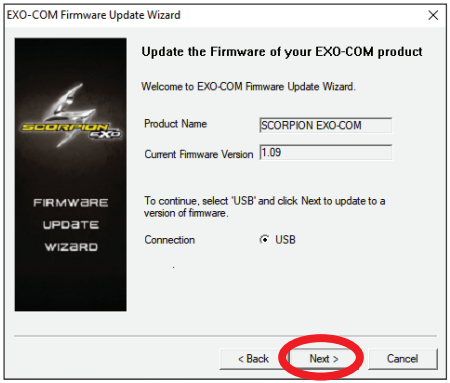

5. Clique em 'Seguinte'

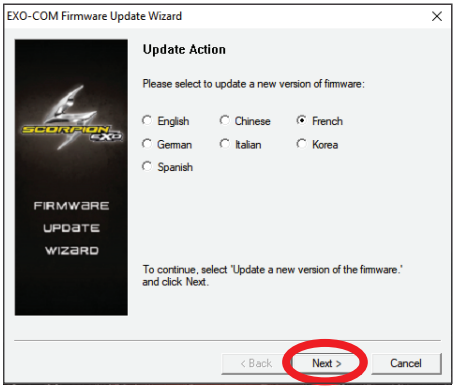


6.Verifique se está no idioma desejado e clique em 'Avançar'

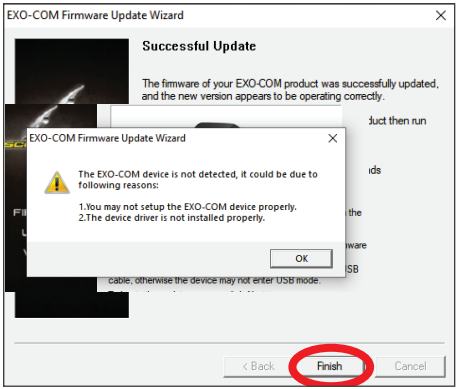


7. Clique em 'Concluir'. Atualização de firmware concluída.

Suporte universal

- Não incluído no capacete Smart 520 Air, Smart 930
- Incluído na versão Retail

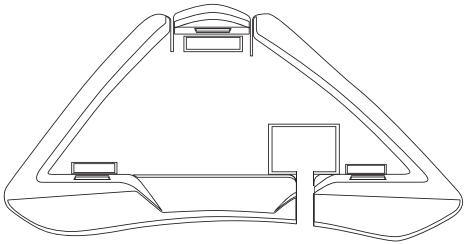

Suporte universal para controlador EXO-COM

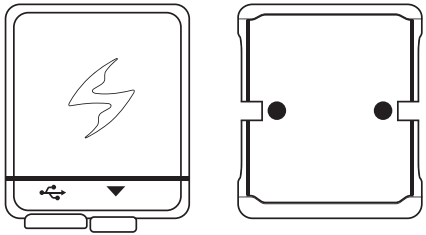

Suporte universal para bateria EXO-COM


- O Kit de montagem universal é para utilizadores EXO-COM que têm EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech Carbon.

- Não recomendamos a fixação/descolagem de adesivos de montagem EXO-COM mais do que uma vez.


Exoneração de responsabilidade
O kit adaptador de montagem foi concebido exclusivamente para o Scorpion EXO HX1, EXO S1 e EXO-Tech Carbon.
O kit adaptador de montagem é destina-se a ser vendido, distribuído e utilizado na Europa apenas com os modelos listados.
Se instalado em qualquer outro modelo Scorpion ou qualquer outra marca de capacete, ou usado para fins não intencionais, a garantia EXO-Com será considerada nula.


Montagem Universal


Montagem universal para controlador EXO-COM

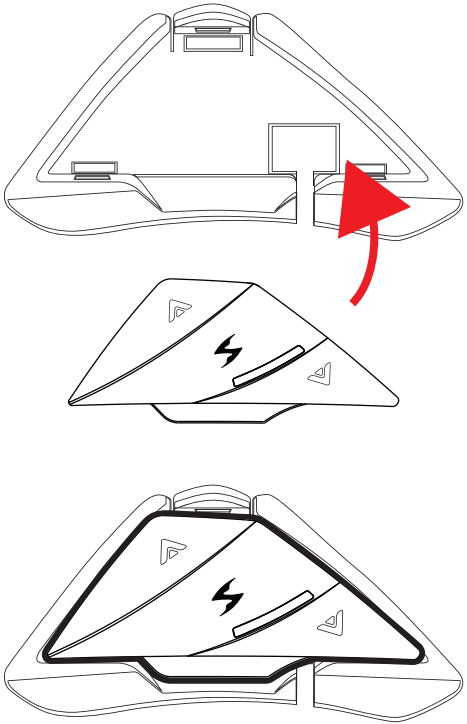

Montagem universal para bateria EXO-COM

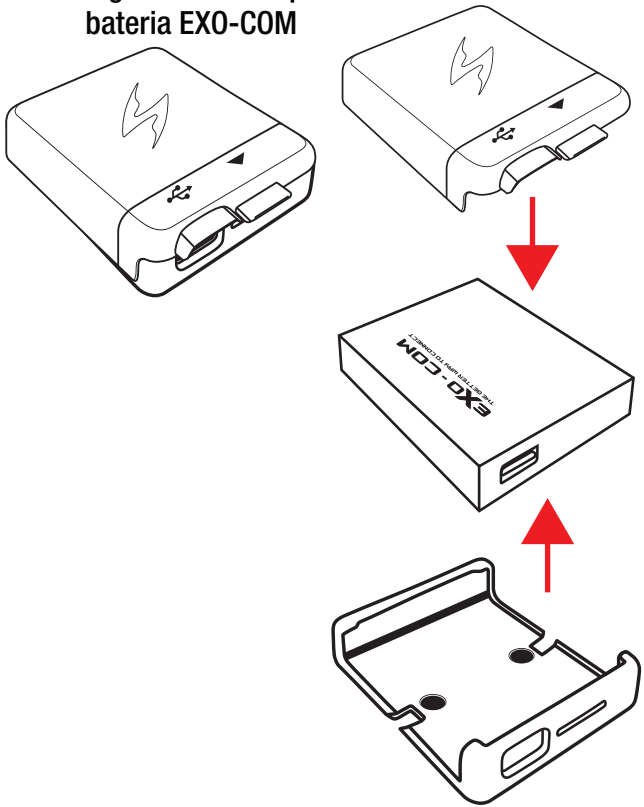

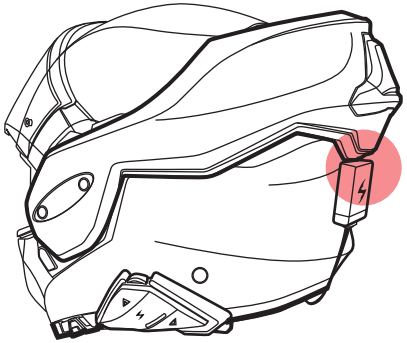


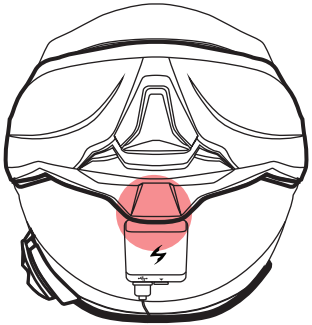


Verifique se há espaço suficiente entre a queixeira e a caixa da bateria.

Modelos compatíveis


EXO-S1

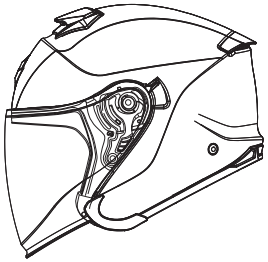

EXO-HX1

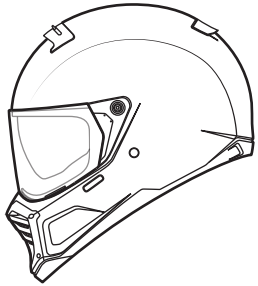

EXO-TECH
(Carbono)

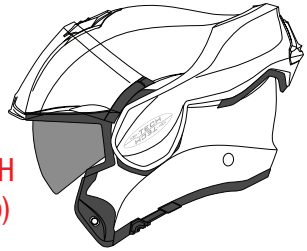

AVISO DE BATERIA

O intercomunicador de capacete UCLEAR™ /ScorpionExo contém uma bateria recarregável de polímero de iões de lítio. Para reduzir os riscos de incêndio ou queimaduras, não desmonte, esmague, fure, modifique contatos externos ou descarte a bateria no fogo ou na água.

AVISO DE CARGA

Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, choque elétrico, incêndio ou danos nos equipamentos, siga todas as instruções abaixo:

- Não mergulhe o produto, adaptador AC ou alto-falantes em água.
- Não coloque ou utilize o produto perto de qualquer fonte de calor, por exemplo: fogão, radiadores, forno, torradeira, cafeteira ou outro aparelho que liberte calor.
- Utilize sempre o adaptador de alimentação AC fornecido e o cabo incluído na embalagem para carregar o produto. O uso de qualquer fonte de alimentação incorreta para carregar o produto pode causar danos permanentes ao produto e invalidar a garantia.

GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia de 2 anos (para a unidade de controlo) e 1 ano de garantia (para os acessórios) pelo fabricante a partir da data de compra. Por favor, apresente o comprovativo de compra quando devolver o artigo ao fornecedor.
A garantia cobre apenas defeitos de material e de fabrico.
A garantia é anulada por quaisquer reparações não autorizadas, utilizações indevidas, má aplicação, adulteração do produto, modificações, atualizações ou quaisquer resultados de quaisquer falhas no cumprimento das diretrizes, conforme estabelecido no folheto do produto, por qualquer uma das ações especificadas neste manual ou em qualquer publicação técnica divulgada ao público de tempos em tempos que anularia a garantia.
A garantia não cobre a recuperação de dados e deterioração física devido ao uso, danos resultantes de acidentes, armazenamento, perda, perda de dados ou danos durante reparações ou trânsitos.
O remetente suportará todos os custos de transporte para produtos funcionais, mas que foram declarados defeituoso.
Todas as garantias do produto por UCLEAR™ /SCORPION EXO são limitadas às mencionadas no manual do produto.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA

Todas as garantias do produto por UCLEAR™ / ScorpionExo são limitadas às mencionadas no manual do produto.

RENÚNCIA E RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE

BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. e todos os seus representantes, agentes, distribuidores, fornecedores e revendedores não serão responsáveis e serão isentos de todo e qualquer litígio, reivindicações, dívidas, demandas, ações e responsabilidade que possam surgir, direta ou indiretamente, da operação ou uso do produto por quaisquer danos, perdas, angústia, dor, sofrimento, desconforto, perda e lesões, incluindo doenças corporais, tensões, fraturas, paralisia parcial e/ou total, morte ou outras doenças que possam causar incapacidade grave a quaisquer pessoas, ou a quaisquer partes, quer sejam o utilizador ou outros terceiros ou os seus bens, ou a quaisquer bens, veículos, propriedades, bens, entre outros, incluindo os seus, sofridos por quaisquer pessoas, organizações ou terceiros, físicos ou outros, e que possam vir a acumular-se para si no futuro, na máxima extensão permitida por lei como resultado do uso, operação, mau funcionamento, uso indevido, descarte ou repações do produto ou quaisquer outros motivos, condições ou circunstâncias, ou tentativas de fazê-lo, seja por negligência, omissões ou de outra forma da BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. ou de qualquer um dos seus representantes, parceiros, agentes, distribuidores, fornecedores, revendedores, designer, fabricante ou quaisquer outros na sua cadeia de fornecimento e distribuição ou quaisquer terceiros envolvidos.

RENÚNCIA E RENÚNCIA (CONTINUAÇÃO)

Todos os riscos decorrentes da operação ou utilização do produto recaem única e inteiramente sobre o utilizador deste produto, o comprador original ou quaisquer terceiros, que assume total responsabilidade por todas as lesões, perdas e/ou danos, quer sejam causados no todo ou em parte pela negligência, omissões ou outra conduta de terceiros, incluindo a da BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. e todos os seus representantes, parceiros, agentes, distribuidores, fornecedores, revendedores e todos os outros na sua cadeia de fornecimento e distribuição, seja por negligência ou omissões do designer ou fabricante ou quaisquer terceiros envolvidos. Cumpra sempre a legislação local e as regras de trânsito. Quando a utilização do produto não for permitida ou permitida por quaisquer leis e regulamentos, incluindo as leis de trânsito do seu país, alertamo-lo para não ir contra tais restrições.

Você assumirá todas as responsabilidades de quaisquer violações de leis e regulamentos.

Você não deve permitir as operações ou o uso do produto ou quaisquer tentativas de usá-lo por quaisquer pessoas, incluindo você mesmo, para comprometer a segurança de qualquer pessoa, incluindo a sua, ou para causar danos a quaisquer veículos, bens, objetos, gado, inventários, ativos e similares em nenhuma circunstância.

Você ou qualquer usuário do produto deve tomar todas as medidas e precauções de segurança necessárias e permanecer alerta a todas as condições circundantes.

RENÚNCIA E RENÚNCIA (CON'T)

Está advertido para não operar o produto se não for fisicamente capaz de o fazer de forma segura, se tiver ou vier a consumir qualquer álcool ou qualquer substância que altere a mente durante o seu funcionamento de modo a que o seu estado de alerta seja comprometido ou se tiver quaisquer condições ou necessidades médicas que possam comprometer as suas capacidades para o fazer de forma segura.
Alertamos para os riscos e perigos inerentes, imprevisíveis e ilimitados na utilização do produto durante o trânsito, incluindo lesões ou doenças, tensões, fraturas, paralisia parcial e/ou total, morte ou outras doenças que possam causar incapacidade grave devido a quaisquer causas.
Este produto é apenas para uso por pessoas com dezoito (18) anos de idade ou os demais que tenham entendido os avisos, riscos e os termos de uso.
Você confirma que leu esta declaração de responsabilidade e entendeu completamente os seus termos e que abriu mão de direitos substanciais ao usar ou tentar usar o produto.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Não elimine este produto juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Existe um sistema de recolha seletiva para produtos eletrónicos usados, em conformidade com a legislação que exige tratamento, valorização e reciclagem adequados. Os utilizadores domésticos devem contactar o retalhista onde adquiriram este produto, ou o seu escritório de administração local, para obter detalhes sobre onde e como podem levar este artigo para a reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

A BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. e todos os seus representantes, agentes, distribuidores, fornecedores ou revendedores não serão responsabilizados por quaisquer consequências decorrentes de quaisquer erros ou omissões no guia ou resultantes direta ou indiretamente do uso das informações aqui contidas. BITwave / Kido Sports, Co., Ltd. reserva-se ao direito de alterar ou melhorar o design do produto ou guia do usuário sem quaisquer restrições e sem qualquer obrigação de notificar os usuários. Todas as informações aqui são precisas a partir da data de impressão.
Verifique as versões mais recentes do produto, firmware e acessórios em www.ucleardigital.com.

SEGURANÇA PESSOAL

Não abra o selo do hardware, adultere, repare ou modifique quaisquer peças.
Não toque no produto com objetos metálicos ou produtos químicos.
A violação do acima exposto levará a potenciais riscos de incêndio e outros acidentes. Entre em contato com o suporte técnico ou com o fornecedor local, caso seja possível.

SUPORTE TÉCNICO (AMÉRICA DO NORTE)

Para obter suporte técnico ou de garantia, visite:
WWW.SCORPIONUSA.COM (EUA)

SUPORTE TÉCNICO (EUROPA)

SCORPIONSPORTS.EU (UE)

DIREITOS DE AUTOR

Direitos de autor © 2018 BITwave Pte Ltd. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer processo sem o consentimento prévio por escrito da BITwave Pte Ltd.

LICENÇAS

A marca registada e o logótipo UCLEAR™ são propriedade exclusiva da BITwave Pte Ltd.
Qualquer utilização da marca por quaisquer outras partes sem autorização prévia por escrito da BITwave Pte Ltd constitui uma violação dos direitos legais.
A marca™ Bluetooth é propriedade da Bluetooth SIG e é usada sob licença pela BITwave Pte Ltd.

DECLARAÇÃO DO IC SAR

Este EUT está em conformidade com a SAR para a população em geral/limites de exposição não controlada no IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados no IEEE 1528 e IEC 62209.

Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 0 mm entre o radiador e a cabeça. Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) não devem estar localizados ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição não controlados à SAR para a população geral do RSS-102 da Industry Canada e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados no IEEE 1528 e IEC 62209.

Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 0 mm entre o radiador e a cabeça. Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) não devem ser colocados em conjunto nem funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados no IEEE 1528 e IEC 62209. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 0 mm entre o radiador e a cabeça. Este dispositivo e a(s) sua(s) antena(s) não devem ser colocados em conjunto nem funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FCC/SAR

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas radiocomunicações.
No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.
Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FCC/SAR

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. O utilizador final deve seguir as instruções de funcionamento específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à RF. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. O dispositivo portátil é projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA). Estes requisitos estabelecem um limite de SAR de 1,6 W/kg em média ao longo de um grama de tecido. O maior valor de SAR relatado sob esta norma durante a certificação do produto para uso quando usado corretamente no corpo é de 0,919 W/kg.

Nota: O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou tv causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações poderiam anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

CE SAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação CE estabelecidos para um ambiente não controlado. O utilizador final deve seguir as instruções de funcionamento específicas para satisfazer a conformidade com a exposição à RF. Estes requisitos estabelecem um limite de SAR de 2,0 W/kg em média ao longo de um grama de tecido. Para cumprir o requisito acima, o dispositivo deve ser colocado a pelo menos 5 mm de distância do corpo humano em condições normais de uso.

REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

O símbolo de um caixote do lixo com uma cruz sobre o produto ou embalagem serve como um lembrete de que os produtos elétricos e eletrónicos, pilhas e acumuladores devem ser recolhidos separadamente no final da sua vida útil. Esta regra é aplicável na União Europeia e noutros domínios em que existam sistemas de recolha seletiva. Para evitar causar danos ao ambiente ou representar um risco para a saúde humana devido à eliminação não regulamentada de resíduos, é crucial não eliminar estes produtos como resíduos urbanos comuns. Em vez disso, por favor, deposite-os em um centro de coleta autorizado para reciclagem adequada.

CE

Powered by UCLEAR DIGITAL